





Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплект поставки входят следующие элементы:




 1x	 1x	 1x	 2x
S538	Крышка	Уплотнительное кольцо	Заглушка (Большая)
 2x	 2x	 6x	 3x
Заглушка (Средняя)	Заглушка (Маленькая)	Винт М3х4	Диод
 2x	 1x	 1x	 1x
Винт М3х6	Шестигранный ключ	Лопатка (для клеммных блоков)	Клеммный блок 2-PIN
 1x	 1x		
2x7-PIN клеммный блок	2x5-PIN клеммный блок		

Дополнительные элементы комплектации

Элементы накладного монтажа:

 1x	 1x	 6x	 2x
Монтажная коробка	Монтажный шаблон	Винт ST4x20	Винт М4х30
 6x			
Дюбель			

Элементы врезного монтажа:


 1x	 1x	 6x	 6x
Монтажная коробка	Монтажная рамка	Винт М4х8	Винт ST4х20
 6x			
Дюбель			



Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
 Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
 www.inprice.ru; info@inprice.ru

Обзор продукта

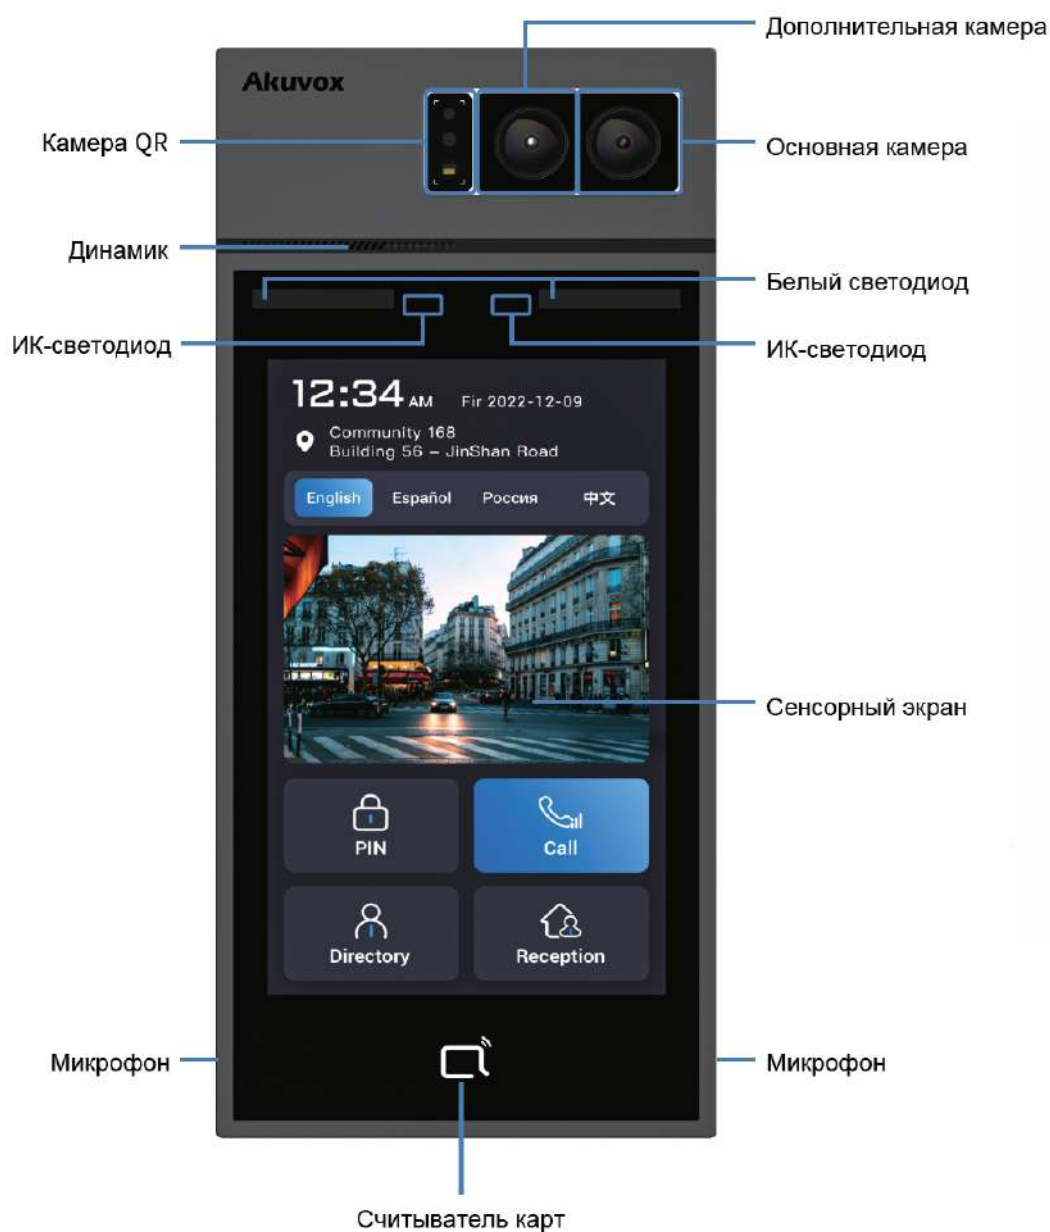

Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)

- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка
- Электрическая дрель

Характеристики напряжения и тока

Рекомендуется использовать адаптер 24В (пост.)/2.5А.


Таблица размеров AWG и параметров кабеля

Используйте подходящий кабель для установки устройства:


Питание	24В (пост.)/2.5А				
AWG	16	18	20	22	24
Сопротивление (Ом/км)	13.5	21.4	33.9	48.5	79.6
Площадь сечения (мм²)	1.318	0.8107	0.5189	0.3247	0.2047
Длина провода (м)	≤40	≤25	≤15	≤10	≤5

Требования к установке

1. Размещайте устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство при высокой температуре, повышенной влажности или рядом с магнитами.
3. Надежно закрепите устройство на ровной поверхности, чтобы избежать травм и повреждений при падении.
4. Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами.
5. При установке в помещении размещайте устройство минимум в 2 м от источников света и минимум в 3 м от окон и дверей.

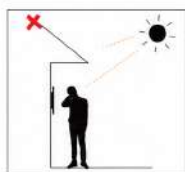


Засветка

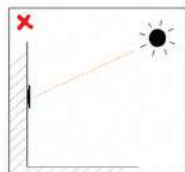

Прямой
солнечный свет



Прямые лучи
через окно

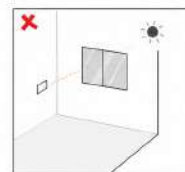

Рассеянный свет
через окно



Близко к
источнику света



Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
 Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
 www.inprice.ru; info@inprice.ru



Предупреждение


1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.



Внимание


1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Подключение устройства

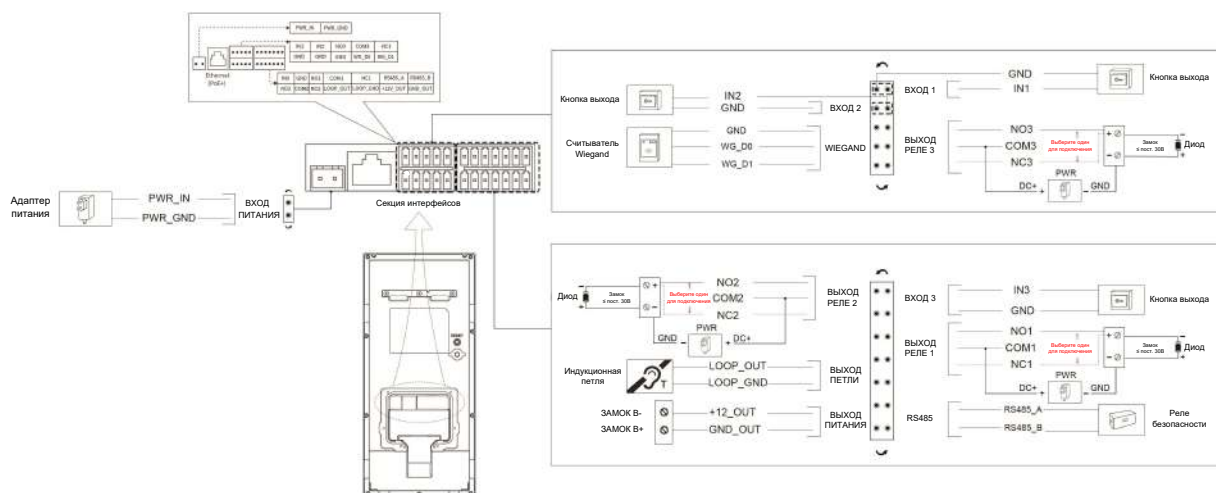

Предупреждение


1. При подключении устройства с катушкой, например реле или электромагнитного замка, необходимо защитить панель от скачков напряжения при отключении индуктивной нагрузки. Для защиты подключите диод 1A/200В из комплекта параллельно устройству в обратной полярности.

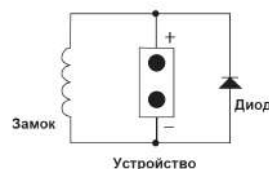

Официальный дистрибьютор
Akuvox в России


117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Установка Накладной монтаж

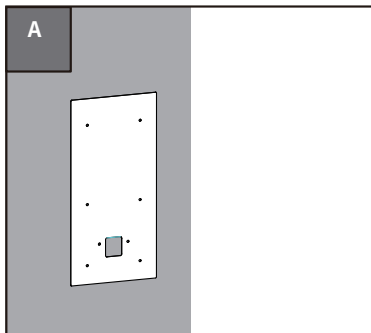


Приклейте монтажный шаблон к стене в нужном месте.
Убедитесь, что все провода проходят через отверстия для проводов в шаблоне.


Примечание: если в стене установлена монтажная коробка, совместите два крепёжных отверстия шаблона с отверстиями коробки.

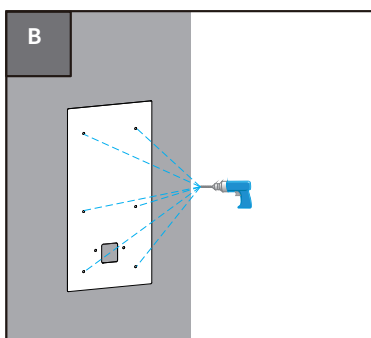

С помощью дрели диаметром 6 мм просверлите шесть отверстий глубиной 25 мм в местах крепёжных отверстий монтажного шаблона.

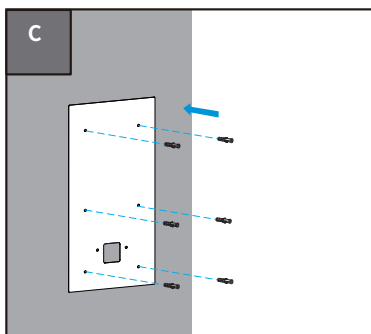

Вставьте в отверстия шесть пластиковых дюбелей.

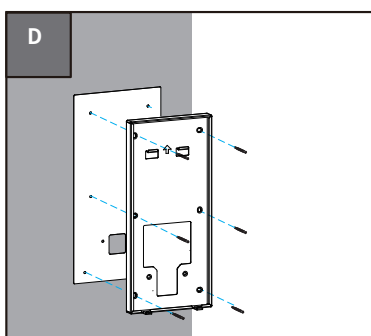


Закрепите монтажную коробку на стене шестью винтами ST4x20.
Либо закрепите монтажную коробку на коробке четырьмя винтами ST4x20 и двумя винтами M4x30.



Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru


Установка Врезной монтаж

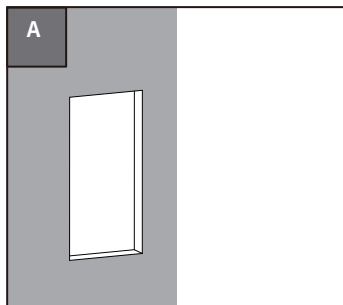

Сделайте в стене прямоугольное углубление размером 290 × 130 × 34 мм (высота × ширина × глубина).

Проведите провода через отверстие либо предусмотрите иную прокладку.


Примечание: в зависимости от фактических условий отверстие может быть больше рекомендованного размера.

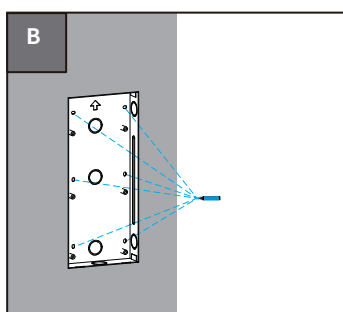


Удалите заглушку кабельного отверстия в монтажной коробке.

Установите коробку в подготовленное отверстие и проведите провода через кабельное отверстие.

Отметьте на стене места для шести крепёжных отверстий.

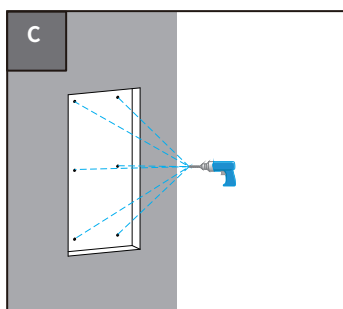

Снимите коробку и с помощью электродрели со сверлом 6 мм просверлите по отметкам шесть отверстий глубиной 25 мм.

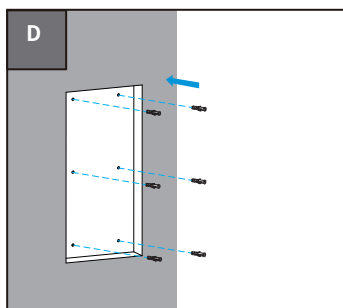


Вставьте в отверстия шесть пластиковых дюбелей.



Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru


Установка

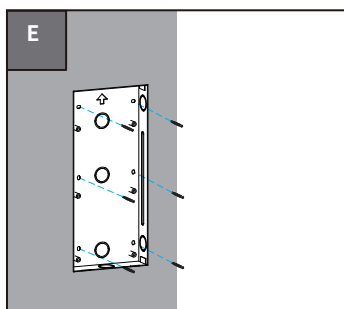

Установите монтажную коробку в подготовленное отверстие и проведите через неё провода.


Закрепите коробку на стене шестью винтами ST4x200.

Примечание: край монтажной коробки должен находиться на одном уровне со стеной, а угол её наклона не должен превышать 2°.

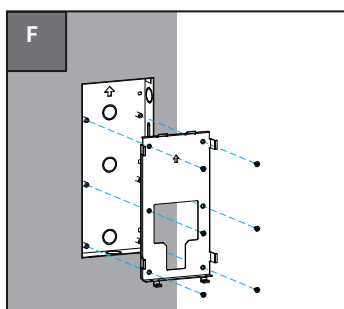


Закрепите монтажную рамку на монтажной коробке шестью винтами M4x8.

Упрощённая установка (с пониженной защитой от вандализма)

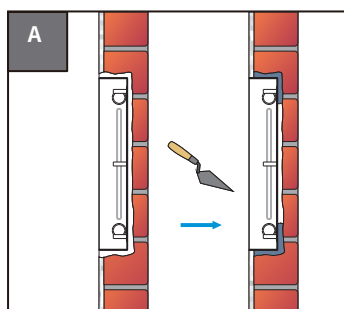

Заполните зазор между стеной и монтажной коробкой цементным раствором или некоррозионным конструкционным клеем. Перед переходом к следующему этапу дождитесь полного высыхания клеевого материала.

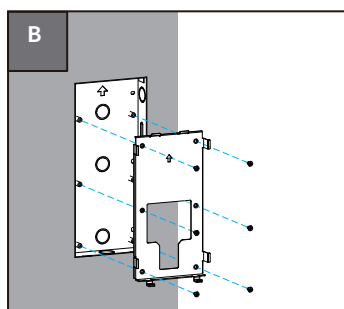

Закрепите монтажную рамку на монтажной коробке шестью винтами M4x8.




Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Установка


Установка задней крышки

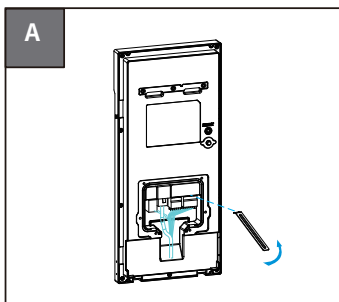

Извлеките основной блок, затем подключите провода к клеммным блокам. Подробную информацию см. в разделе «Подключение устройства».

Вставьте клеммные блоки в соответствующие разъёмы.


Примечание: для отсоединения клеммного блока можно использовать монтажную лопатку

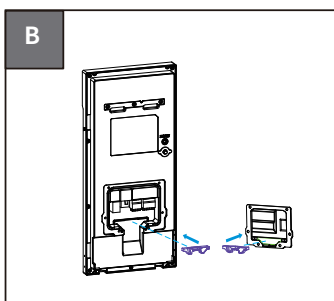

Выберите две резиновые заглушки подходящего размера: малого, среднего или большого.

Вставьте одну заглушку в заднюю часть устройства.

Вставьте вторую заглушку в соответствующий паз крышки.

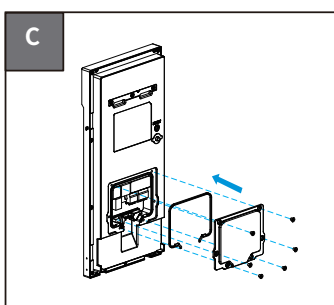

Установите уплотнительное кольцо и крышку в соответствующий паз.

Закрепите крышку шестью винтами M3×4.




Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru


Установка

Установка устройства

Накладной

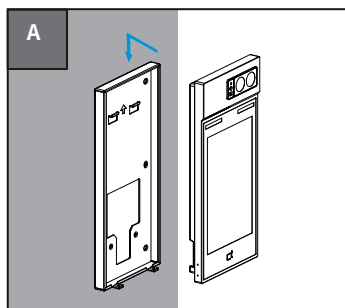


Врезной

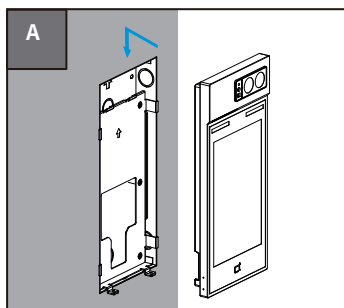


или

Совместите устройство с рамкой или коробкой и аккуратно сдвиньте его вниз, пока оно не зафиксируется верхними и нижними крючками.

Накладной

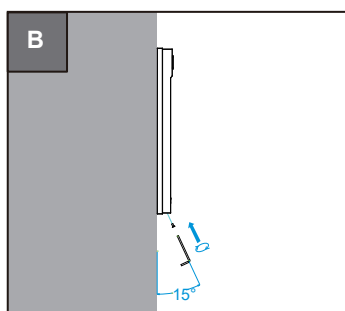


Врезной

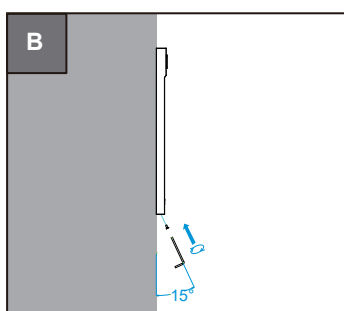

или

С помощью шестигранного ключа вкрутите винт М3×6 в резьбовое отверстие в нижней части устройства, направляя винт по диагонали вверх.

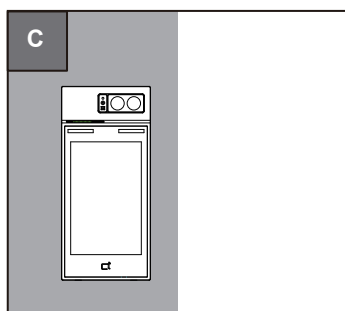


Установка завершена, снимите защитную плёнку.



Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Топология сети

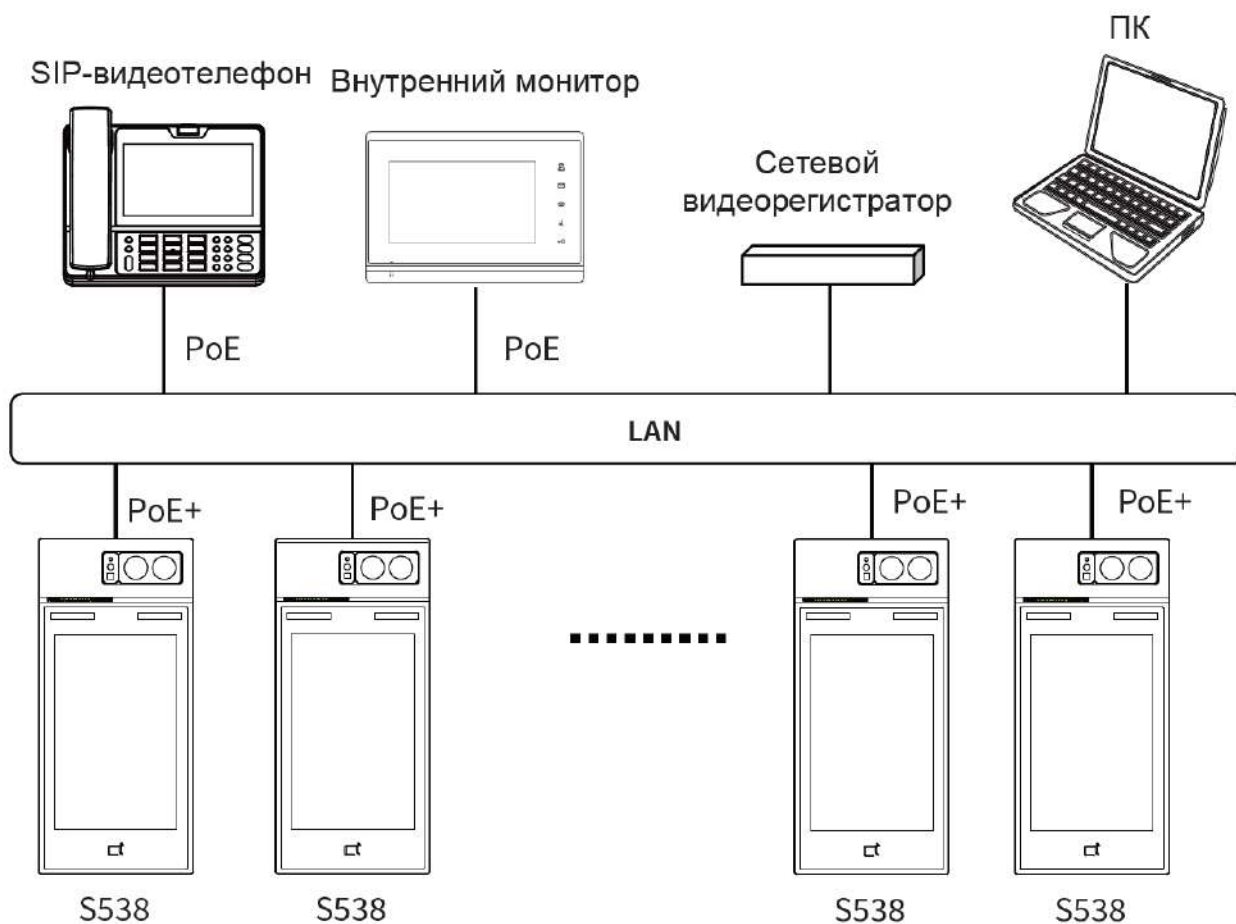

Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

1. **Сеть:** на экране набора введите 9999, затем 3888, чтобы открыть системное меню. Нажмите Информация и проверьте IP-адрес устройства. Сеть работает корректно, если устройство получило IP-адрес.
2. **Интерком:** нажмите значок вызова, затем введите IP-адрес или SIP-номер, чтобы совершить звонок. Настройка выполнена правильно, если вызов прошёл успешно.
3. **Контроль доступа:** для открытия двери используйте заранее настроенный PIN-код, RF-карту или распознавание лица.

Гарантия

1. Гарантия Akuvox не распространяется на преднамеренные механические повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой.
2. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, заменять, обслуживать или ремонтировать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, нанесенные лицами, не являющимися представителями Akuvox или авторизованного сервисного центра Akuvox. Если требуется ремонт устройства, обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Обратная связь

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

 www.akuvox-rus.ru

 helpdesk@inprice.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.



Информация, содержащаяся в этом документе, является достоверной и точной на момент публикации. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, с обновлением можно ознакомиться на веб-сайте Akuvox: www.akuvox-rus.ru © Copyright 2024 Akuvox Ltd. Все права защищены.



Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru